

Esteettömyyskartoituspyyntö

1. OTA KUVAT

Ota useampi kuva kohteesta ja ainakin 1 kuva (ns. yleiskuva) mahdollisimman kaukaa niin, että siitä näkee kohteen koko ympäristön:

2. MITTAA KORKOEROT

ESIMERKKIKUVAT 2: Kuvaesimerkissä on 2 kynnystä:

Oven kynnyksen korkoero 80 mm huomioiden oven huullos ja tasanteelta maahan korkoero 110 mm. Kokonaiskorkoero 190 mm. Oven käyntivälykseksi on hyvä jättää 10 mm esim. maan routimisen varalle. Kokonaiskorkoero tässä esimerkissä $190 - 10 \text{ mm} = 180 \text{ mm}$. Luiskan pituus 5% nousukulmalla = 3,6 m (laskukaava 1:20).

3. PIHAN MUODON VAIKUTUS

- Onko piha tasainen, nouseva vai laskeva?
- Kuinka paljon maa viettää alas tai ylöspäin luiskan/rampin matkalla?
- Oven huullos? Kuinka paljon se rajoittaa vapaata luiskausta?

4. LUISKAN / RAMPIN KALTEVUUS

Suositus 5–8% eli 1:20–1:12,5

Alla esimerkkejä:

- Korkoero 10 cm: Luiskan pituus 200 cm / 125 cm
- Korkoero 20 cm: Luiskan pituus 400 cm / 250 cm

Oven alle suositellaan aina tasannetta niin, että luiska ei lähde ovelta suoraan alas.

5. LÄHETÄ KUVAT ja MITAT

<https://submit.allardsupport.com/>

Lähetä kuvat ja tiedot turvallista yhteyttä käyttäen:
(Select Receiver: Camp Mobility)

Myyntipalvelu vastaa ja välittää kartoituspyyntösi esteettömyyskartoittajillemme, jotka ottavat yhteyttä ja lähettävät ratkaisuarvion mahdollisimman pian.

Lisätietoja nettisivuillamme:

<https://www.campmobility.fi/Palvelut/Esteettomyyspalvelut>

ESIMERKKIKUVA 1: YLEISKUVA

Onko piha tasainen?



ESIMERKKIKUVA 2: MITAT / Korkoerot




ESIMERKKIKUVA 3: Pihan muodon vaikutus

20 x korkoero
16cm = 3,2m
32cm = 6,4m
72cm = 14,4m

12,5 x korkoero
16cm = 2,0m
32cm = 4,0m
72cm = 9,0m

10 x korkoero
16cm = 1,6m
32cm = 3,2m
72cm = 7,2m

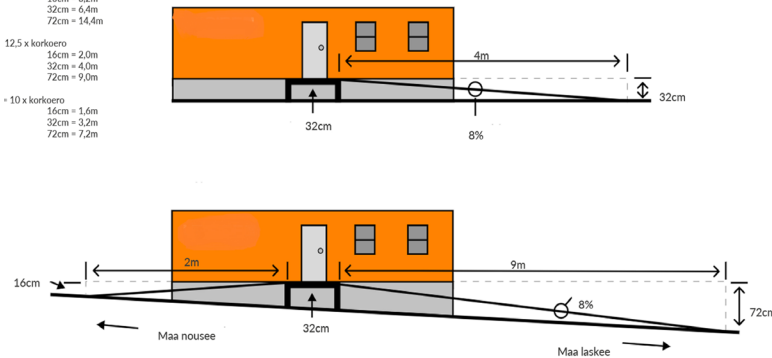

Lisätietoja:



Sami Salonen
tuotepäällikkö /
esteettömyyskartoittaja
045 7200 419
sami.salonen@campmobility.fi